

YE
AR
TW
EL
VE



NÁVOD NA POUŽITIE

12

LEZYNE[®]



Informácie

Pre viac informácií o produktoch Lezyne navštívte: <http://lezyne.com>

WEEE Symbol & Zneškodňovanie Produktov:

Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, v súlade so Smernicou o Odpadových Elektrických a Elektronických Zariadeniach 2002/96/EC (WEEE), že pokiaľ produkt dosiahne koniec svojho životného cyklu, podlieha v Európskej únii špeciálnemu procesu zneškodňovania odpadov. Okrem tohto produktu sa toto nariadenie vzťahuje na všetky predmety, ktoré sú nositeľmi tohoto symbolu. Nezneškodňujte tieto produkty ako nešpecifikovaný komunálny odpad, ale umiestnite ich do programu materiálovo diferencovaného recyklovania.

Súlad s CE RF—Vyhovuje požiadavkám EÚ:

Vybavenie je v súlade s Odporúčaním Rady Európy 1999/519/EC z 12. júla 1999 o limitoch vystavovania verejnosti elektromagnetickým poliám (0–300 GHz). Zmeny či modifikácie tohoto produktu, ktoré neboli autorizované výrobcom, môžu ukončiť súlad s EMC a anulovať Vaše oprávnenie používať tento produkt. Tento produkt vykazuje súlad s EMC v podmienkach, ktoré zahŕňali používanie zhodných periférnych prístrojov a zakrytých káblov medzi systémovými komponentmi. Je dôležité, aby ste používali zhodné periférne prístroje a zakryté káble medzi systémovými komponentmi, aby sa znížila možnosť rušenia s rádiami, televíziami a inými elektronickými zariadeniami. My týmto deklaruujeme, že toto celúlarne, Wi-Fi rádio je v súlade s hlavnými zásadami a inými relevantnými ustanoveniami Nariadenia 1999/5/EC. Produkty so známku CE sú v súlade so Smernicou EMC (2004/108/EC) a Smernicou o nízkom napätí (2006/95/EC) vydanými Európskou Komisiou. Súlad s týmito nariadeniami a smernicami indikuje súlad s nasledovnými európskymi normami (v zátvorkách sú ekvivalentné medzinárodné štandardy. Varovanie pre používateľa:

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vyslovene neschválené stranou zodpovednou za súlad môžu anulovať Vaše oprávnenie používať toto vybavenie.

Poznámka:

Tento výrobok bol testovaný a je v súlade s limitmi pre digitálne zariadenie Triedy B podľa časti 15 Pravidiel Federálnej komisie pre komunikácie (FCC). Tieto limity boli vytvorené, aby poskytl rozumnú ochranu pred škodlivými zásahmi do obytných inštalácií. Výrobok vytvára, používa a dokáže vyslať rádiovú frekvenčnú energiu a, pri nesprávnej inštalácii a nepoužívaní podľa návodu, môže škodlivo zasahovať do rádiového alebo televízneho prijímania, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím výrobku, pričom používateľ by sa mal pokúsiť tento zásah ukončiť jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:

- Presmerovať alebo presunúť anténu prijímača.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi výrobkom a prijímačom.
- Pripojiť výrobok do zásuvky okruhu, ktorý je iný od toho okruhu, do ktorého je výrobok pripojený.
- Konzultovať a žiadať pomoc od predaju alebo skúseného rádio/TV technika.

Informácia o požiadavkách na označovanie:

Tento výrobok je v súlade s časťou 15 Pravidiel Federálnej komisie pre komunikácie (FCC) a licencie license-exempt RSS standard(s) Ministerstva priemyslu Kanady (Industry Canada, IC). Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) tento výrobok nemôže spôsobovať zásahy, a (2) tento výrobok musí akceptovať akékoľvek zásahy, vrátane zásahov, ktoré môžu spôsobiť neželané fungovanie výrobku. FCC:

1. Tento vysielateľ sa nesmie nachádzať pri alebo fungovať v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielateľom.
2. Tento výrobok je v súlade s limitmi na vystavovanie rádiácii FCC RF, získanými v nekontrolovanom prostredí. Tento výrobok by mal byť nainštalovaný a používaný vo vzdialenosti najmenej 20 centimetrov od tepelného telesa.

IC:
Tento výrobok je v súlade s kanadskými limitmi vystavovania RF, získanými v nekontrolovanom prostredí a jeho používanie tak, ako je opísané v tomto návode, je bezpečné.

Ďalšie zníženie vystavenia RF sa dá dosiahnuť ak je možné výrobok držať čo najďalej od tela používateľa, alebo ak je možné výrobok nastaviť na nižší výkon, ak je táto funkcia dostupná.

Lezyne je obchodnou značkou Lezyne USA, Inc. a je registrovaná v Spojených štátoch a medzinárodne. Akékoľvek neautorizované použitie je vyslovene zakázané.

Bluetooth® je obchodnou značkou Bluetooth SIG, Inc,
ANT+™ je obchodnou značkou Dynastream
Innovations, Inc.

Názov Strava, logá Strava a produkty a názvy služieb sú exkluzívnymi obchodnými značkami, ktoré sú vlastnené Strava Inc
Shimano™ je obchodnou značkou Shimano Inc

Záruka

Zariadenia GPS od Lezyne majú jedno (1) ročnú záruku od dátumu zakúpenia pôvodnému majiteľovi (je potrebný doklad o kúpe). Táto záruka pokrýva materiálové a výrobné poškodenia obalu GPS, elektroniky a dodávaného držača. Problémy nepokryté zárukou zahŕňajú normálne poškodenia vplyvom používania, spotrebné časti ako sú batérie, pokiaľ sa poškodenie zariadenia nestalo vplyvom poškodenia materiálu alebo výroby, nesprávnej inštalácie, snahe dostať sa k elektronike, modifikácie elektroniky, poškodenia či znefunkčnenia kvôli nehode, nesprávnemu použitiu, zneužitiu alebo zanedbaníu.

Kvôli nožnej chybe na uzávere USB portu zo strany používateľa nie je tento produkt zárukou chránený proti vode v tele zariadenia ako výsledku nesprávneho uzavretia alebo akémukoľvek inému poškodeniu, z tohoto vyplývajúcemu. Prečítajte si, prosím, a dodržiavajte inštrukcie pri uzatváraní tela.

Tento produkt sa má používať len ako cyklistická pomôcka a nesmie byť používaný na akýkoľvek účel, vyžadujúci presné meranie vzdialenosti, smeru, lokality alebo topografie. Lezyne nezodpovedá za presnosť alebo úplnosť mapových dát v tomto produkte.

Spoločnosť Lezyne nesmie v žiadnom prípade byť zodpovedná za náhodné alebo následné poškodenia vyplývajúce z porušenia cestných predpisov, ktoré sú následkom používania produktu alebo akýchkoľvek jeho častí. Spoločnosť Lezyne nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenia, smrť, stratu alebo iné nároky spojené s alebo pochádzajúce z používania tohoto produktu.

Dôležité

Nenechajte zariadenie odvieť svoju pozornosť—vozidlá a prostriedky vždy používajte bezpečne.

Spoločnosť Lezyne USA, Inc. v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo iné škody spôsobené používaním tohto produktu.

NEPONÁRAJTE POD VODU

GPS zariadenia Lezyne sú v normálnych podmienkach vode odolné, ale nie sú vodotesné. Ak sa do tela zariadenia dostane vlhkosť, vyfúkajte ho, až kým nebude úplne suché.

NEPOKÚŠAJTE SA ODSTRÁNIŤ ELEKTRONIKU

Ukončí to platnosť záruky.

Nepoužívajte a neskladujte mimo teplotnej škály (-20–60° C). Životnosť batérie môže byť ovplyvnená pri teplotných extrémoch.

Lokalita a okolie môžu ovplyvňovať GPS signál. Pre najlepšie výsledky používajte zariadenia vonku, s voľným výhľadom na oblohu. Získanie GPS signálu môže trvať až 60 sekúnd.

Toto zariadenie GPS nie je kalibrovaný nástroj na meranie. Nemal by byť používaný na meranie. Merania výšky na základe dát GPS sa môžu líšiť.

Meranie kalórií je len odhadom a len pre vlastné použitie.

VAROVANIE PODĽA PROPOZÍCIE 65 CA:







Tento produkt môže obsahovať chemické látky, ktoré podľa štátu Kalifornia spôsobujú rakovinu a defekty pri narodení alebo iné poškodenia reprodukcie (kalifornské zákony vyžadujú, aby toto varovanie bolo známe zákazníkom v štáte Kalifornia). Pre viac informácií: www.lezyne.com/prop65.

Obsah


• Začíname	str. 5	• Nastavenie bicykla	str. 43
– Tlačidlá		– Obvod kolesa	
– Ikony na obrazovke		– Hmotnosť bicykla	
– Nabíjanie GPS		• Osobné nastavenia	str. 44
– Inštalácia GPS		– Športový typ	
– Zapnutie GPS		– Jazyk*	
– GPS satelitný signál		– Vek*	
– Začatie jazdy		– Hmotnosť*	
– Ukončenie jazdy		– Výška*	
– Nahranie jazdy do počítača		– Pohlavie*	
• Nastavenie obrazovky	str. 12	• Nastavenie auto oznámení	str. 47
– Rozloženie		– Posúvanie	
– Polia		– Pauza	
– Formát jednotiek		– Okruh	
– Jas (podsvietenie)		– Svetlo (Podsvietenie)	
• Nastavenie času	str. 17	• Nastavenie upozornení	str. 50
– Formát času		– Vzdialenosť jazdy	
– Časové pásmo*		– Doba jazdy	
– Nastavenie denného osvetlenia*		– Kalórie	
• Párovanie s telefónom - Ally App	str. 18	• Záznamy	str. 54
– Párovanie s telefónom		– Vymazať všetko	
– Nastavenie oznámení		– Vymazať najstaršie	
– GPS nastavenia		– Pamäť	
– Celkové nastavenia		– Vynulovať Jazdu 1	
– Nastavenie bicykla a displeja		– Vynulovať Jazdu 2	
– Nastavenie oznámení		– Vynulovať odometer	
• Navigácia	str. 25	• Info	str. 57
– Nastavenie navigácie		– Zariadenie	
– GPS Root		– Firmvér	
– Mapovanie		– GPS	
– Offline		– Sats (Satelity)	
– mapy		• Špecifikácie	str. 61
• Trasovanie / Tréning	str. 34	• Vysvetlivky	str. 62
– Strava		• Odstraňovanie porúch	str. 63
– Training Peaks™		– Aktualizácia softvéru	
– Lezyne		– Podpora	
– Track		– Vynulovanie zariadenia	
– Nastavenie tréningového programu			
• Párovanie senzorov	str. 41		
– Nastavenie monitoru srdca			
– Nastavenie monitoru rýchlosti			
– Nastavenie monitoru kadencie			
– Nastavenie monitoru výkonu			
– Nastavenie prevodov			

Začíname

Tlačidlá


	Stlačte na funkciu tlačidla Späť Podržte 2 sekundy na vypnutie/zapnutie zariadenia Stlačte na posúvanie stránok doľava
ENTER 	Stlačte na potvrdenie výberu v obrazovke Menu Stlačte na vypnutie/zapnutie zadného svetla
MENU  	Podržte na zobrazenie obrazovky Menu Stlačte na pohyb hore v obrazovke Menu Stlačte na posúvanie stránok doprava
LAP  	Stlačte na začatie jazdy Podržte na ukončenie jazdy Stlačte na pohyb dole v obrazovke Menu Počas jazdy stlačte na označenie Okruhu

Funkcie tlačidiel obrazovky Jazda

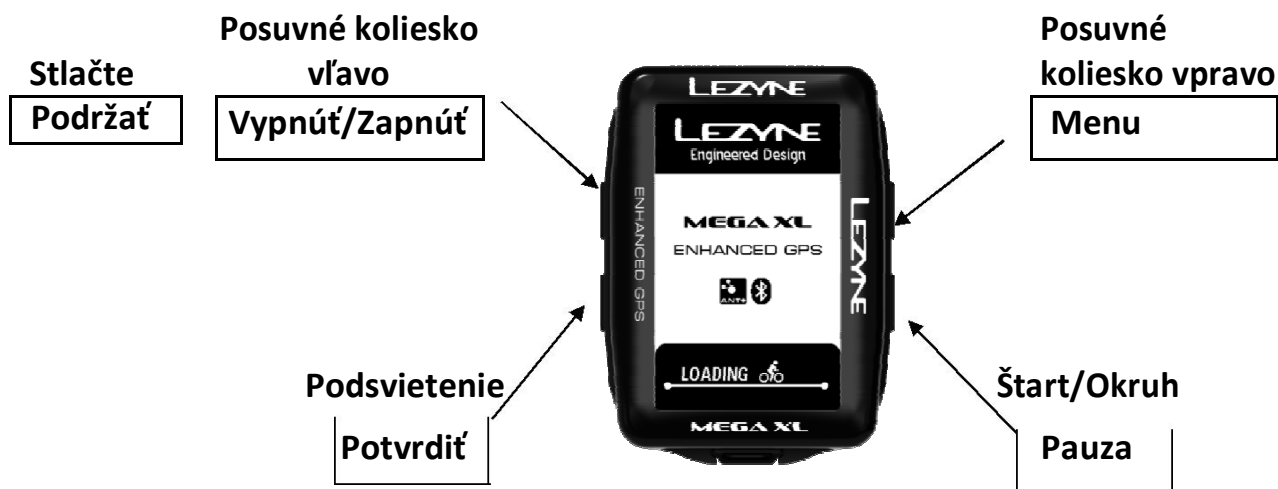

Začíname

Funkcie tlačidiel na obrazovke Menu a Pauza

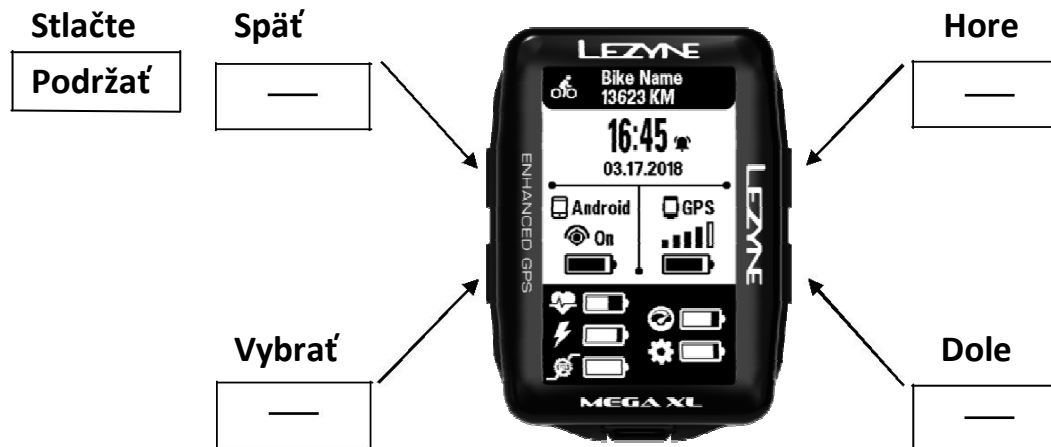

Ikony obrazovky



	Lezyne Track
	Výkon
	Srdcová činnosť
	Kadencia
	Rýchlosť
	Prevod

Začíname

Nabíjanie

Pred prvým použitím vášho GPS zariadenia Lezyne nabite batériu naplno a tiež odporúčame navštíviť lezyne.com/gpsroot a aktualizovať si vaše GPS zariadenie na najnovší softvér.

1. Odstráňte vonkajšiu vlhkosť.
2. Otvorte ochranu USB.
3. Pripojte mikro USB kábel a zariadenie do zapnutého USB portu. Pre najlepšie výsledky použite príbalený kábel Lezyne.

Ak zariadenie po pripojení nezobrazuje symbol nabíjania, zvolený USB port možno nie je zapnutý – skúste iný USB port.



Pre nabíjanie otvorte ochranný obal USB


Pripevnenie

Na pripevnenie držiaka X-Lock:

1. Zarovnajte vložku so spodnou stranou držiaka.
2. Pripevnite držiak X-Lock použitím dvoch pásov na čo najpresnejšie pripevnenie.

Na pripevnenie zariadenia do držiaka X-Lock:

1. Zarovnajte plochy na zadnej strane zariadenia s držiakom.
2. Stlačte a otáčajte zariadenie dokým nezapadne na svoje miesto.

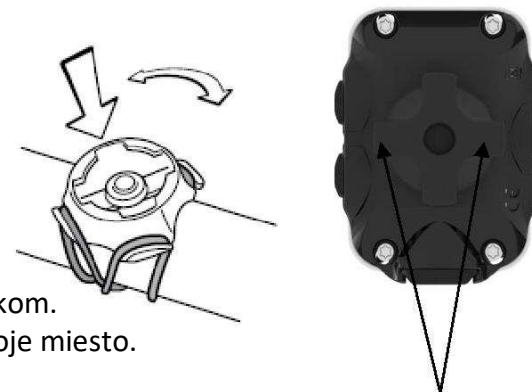


Pripevňovacie plochy

Začíname

Zapnutie GPS

Zapnite vaše GPS podržaním ľavého tlačidla .

Stlačte a držte  2 sekundy na zapnutie



GPS satelitný signál

Predtým, než môžete začať jazdu, je potrebné prijímať GPS signál. Toto môže trvať 30 až 90 sekúnd. Pre najlepšie výsledky:

1. Choďte von na otvorené priestranstvo.
2. Umiestnite zariadenie tak, aby malo voľný výhľad na oblohu.
3. Počkajte na vyplnenie bodiek v statuse GPS.

*keď sa pokúsite začať jazdu pred tým, než máte GPS signál, objaví sa upozornenie.



GPS signál

Začíname

Začatie jazdy

1. Počkajte na GPS signál.
2. Začnite nahrávanie stlačením tlačidla ► vpravo dole.
3. Dáta z jazdy sú zaznamenávané keď je zapnutý časovač. Indikátor nahrávania bude blikať v pravom hornom rohu.
4. Stlačte tlačidlo ◻ vpravo hore alebo ◀ vpravo hore aby ste sa mohli presúvať medzi stránkami ukazujúcimi dáta o jazde.



Stlačte na začatie nahrávania jazdy

Ukončenie jazdy

Vstúpte do menu pauza držaním tlačidla ► vpravo dole. Pre pokračovanie záznamu zvolte možnosť **POKRAČOVAŤ** alebo **ULOŽTE** alebo **ZRUŠTE** svoju jazdu.




Stlačte a podržte na ukončenie jazdy

Začíname

Nahratie jazdy do počítača

1. Odstráňte tesnenie portu USB.
2. Pripojte svoj Power alebo Super GPS k počítaču cez mikro USB kábel.
3. GPS sa bude správať ako jednotka USB, aj so zložkami.
4. V zložke Lezyne GPS, Aktivity, nájdite súbory .Fit so svojimi jazdami. Môžete ich nahráť a zdieľať na www.lezyne.com/gpsroot.

FILES
Lezyne GPS
▼ Lezyne
▼ Activities

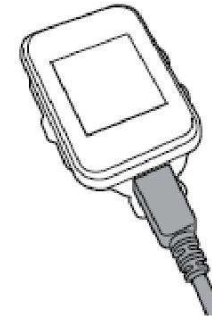

Tesnenie USB

Je dôležité správne namontovať tesnenie USB portu po každom odstránení, docieľ sa tak ochrana pred počasím.

USB SEAL




Aktualizácie GPS zariadenia

Softvérové aktualizácie pre vaše GPS zariadenie môžete nájsť na <http://www.lezyne.com/support-downloads.php>.

Možnosti Menu

Obrazovka Menu

Držte pravé tlačidlo  na vstup do obrazovky **MENU**

Možnosti Menu sú:

- | | | |
|---------------|-------------|-----------|
| • Upozornenie | • Osobné | • Displej |
| • Auto | • Záznamy | • Čas |
| • Bicykel | • Telefón | • Info |
| • Osobné | • Navigácia | • Strava* |
| • Záznamy | • Senzory | |

* zobrazuje sa iba ak sú segmenty uložené v zariadení



Nastavenie Obrazovky

Zariadenie GPS je možné nastaviť manuálne na zariadení alebo cez aplikáciu Ally APP v telefóne.

Pozrite si pokyny na párovanie s telefónom a najskôr ich synchronizujte a potom môžete pokračovať v nastavení zariadenia pomocou aplikácie **Ally App**

Displej

Je možné vytvoriť a upravovať až 5 dátových stránok, ktoré budú zobrazovať rôzne dáta.

Vstúpte do menu **Displej**

1. Keď ste na obrazovke Menu, posuňte sa na Displej a stlačte ľavé tlačidlo **ENTER**



Nastavenie **Obrazovky**

Dátové stránky

Dátové stránky

1. Stlačte tlačidlo **ENTER** a môžete si nastaviť koľko stránok chcete vidieť



Nastavenie **Stránky**

Pre každú stránku existujú tri možnosti zobrazenia:

- 2 riadky dát
- 3 riadky dát
- 4 riadky dát

Na zmenu zobrazenia,

1. Posuňte sa hore alebo dole na stránku, ktorú chcete zmeniť a stlačte ľavé tlačidlo **ENTER**.
2. V **Počte polí** vyberte posúvaním pravými tlačidlami vyberte požadovaný počet zobrazovaných riadkov dát.
3. Pre výber stlačte **ENTER**.



Nastavenie **Obrazovky**

Zobrazenie výberu dát

V **Poliach** si môžete vybrať, aké metriky chcete mať zobrazené na každom riadku dát. Posúvajte sa **Hore** alebo **Dole** na riadok, ktorý chcete zmeniť a stlačte **ENTER**. Posúvajte sa **Hore** alebo **Dole**, urobte zmeny a stlačte **ENTER**.



Nastaviteľné dáta

Vzdialenosť

Rýchlosť

Priem. rýchlosť

Max. rýchlosť

Jazda 1

Jazda 2

Odometer

Čas

Hodiny

Nadmorská výška

Sklon

Stúpanie

Klesanie

Teplota

Kalórie

*Tep srdca

*Priem. tep srdca

*Max. tep srdca

*Kadencia

*Priem. kadencia

*Výkon

*Priem. výkon

*3s výkon

*10s výkon

*Rovnováha výkonu

*Pravidelnosť ľavá/pravá

*Efekt. krútenia ľavá/pravá

Vzdialenosť okruhu

Rýchlosť okruhu

*Výkon v okruhu

*Tep.frekvencia v

okruhu

*Kadencia v okruhu

Čas okruhu

**Di2 radenie

*Radenie

GPS

[Definície dát nájdete na str.62](#)

*Len so zariadením ANT+™ alebo Bluetooth®

**Pre systém Di2 potrebný špeciálny adaptér Special Shimano™ Dfly

Nastavenie **Obrazovky**

Zobrazenie **Formátu Jednotiek**

V **Jednotkách** si môžete zvoliť medzi formátom míle a formátom kilometre. Stlačte **ENTER** a posúvajte sa hore alebo dole, na zvolenie nastavenia stlačte **ENTER**.



Pozadie Dispeja

V **Pozadí** si môžete zvoliť **biele** alebo **čierne**. Stlačte **ENTER** a použite pravé tlačidlá na **výber**. Keď ste hotoví, stlačte tlačidlo **Späť**.



Nastavenie Obrazovky

Rotácia obrazovky displeja **dostupné len pri MEGA XL**

V **Otočení obrazovky** si môžete zvoliť medzi formátom Portrait (na výšku) a Landscape (na šírku).
Stlačte **ENTER** a posúvajte sa hore alebo dole, na zvolenie nastavenia stlačte **ENTER**.



Nastavenie **Obrazovky**

Podsvietenie Dispeja

V **Podsvietení** si môžete zvoliť koľko percent svetla je vydávaných na podsvietenie pozadia. Stlačte **ENTER** a použite pravé tlačidlá na **Zvýšenie** alebo **Zníženie**. Stlačte **ENTER** na uloženie zmien. Keď ste hotoví, stlačte tlačidlo **Spät'**.



Kontrast Dispeja

V **Kontraste** si môžete zvoliť koľko percent kontrastu je použitých na obrazovke. Stlačte **ENTER** a použite pravé tlačidlá na **Zvýšenie** alebo **Zníženie**. Stlačte **ENTER** na uloženie zmien. Keď ste hotoví, stlačte tlačidlo **Spät'**.



Nastavenie **Obrazovky**

Zobrazenie **Oznámení**

V **Oznámeniach** si môžete zvoliť veľkosť písma, ktoré sa používa na zobrazenie oznámení telefónu. Stlačte **ENTER** a zvoľte veľkosť pomocou tlačidiel vpravo. Na uloženie voľby stlačte **ENTER**.



Nastavenie **Času**

Formát času

Formát času mení zobrazenie času z formátu **12h.** na **24h.** Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo zvoľte formát. Na uloženie voľby stlačte **ENTER**.



Nastavenie Času

Časové pásmo

Časové pásmo upravuje čas podľa vašej najbližšej lokality. Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo si zvolíte. Na uloženie voľby stlačte **ENTER**.



Letný čas



Letný čas nastaví čas podľa vašej lokality. Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo si zvolíte. Na uloženie voľby stlačte **ENTER**.



Párovanie s telefónom - Ally App

Párovanie s telefónom

1. Stiahnite si **Lezyne GPS Ally App v2** zadarmo do vášho telefónu.
 - Google Play pre Android alebo App Store pre iPhone.
2. Otvorte aplikáciu na záložku **Zariadenie** a ťuknite na **Hľadať Zariadenie**.
3. Vo vašom GPS zariadení choďte do **Menu**, na **Telefón** a stlačte **ENTER**.
4. V **Telefóne** zvolte buď **iPhone** alebo **Android** použitím šípok a stlačte **ENTER**, po tomto bude zariadenie viditeľné pre telefón.
5. Aplikácia **GPS Ally** ukáže zariadenie Lezyne, ktoré chcete spárovať. Zvoľte zariadenie a zobrazí sa vám otázka, či chcete **Spárovať**. Zvoľte **Spárovať**.
 - Budete požiadaní zadať do aplikácie kód zo zariadenia.

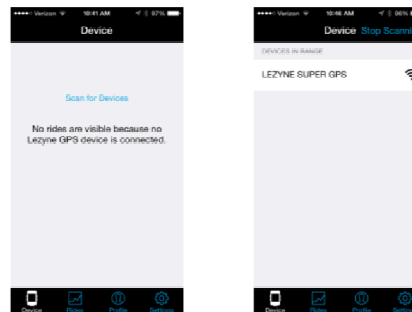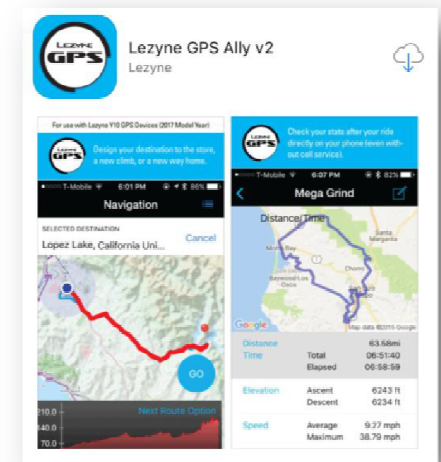

Párovanie s telefónom - Ally App

Resetovanie párovania s telefónom

Ak sa vyskytnú problémy s párovaním telefónu alebo ak sa spáruje s telefónom, ktorý už nechcete, resetujete párovanie telefónu. Tým sa vymažú informácie o uloženom telefóne.


1. V telefóne vyberte možnosť Reset (Vynulovať) pomocou tlačidiel so šípkami a stlačte Enter, čím vykonáte výber.



Párovanie s telefónom - Ally App


Pomoc s nastavením

Kedykoľvek budete potrebovať ďalšiu pomoc pri nastavovaní, kliknite na možnosť Viac a prejdite na položku Podpora s prepojenými video tutoriálmi.

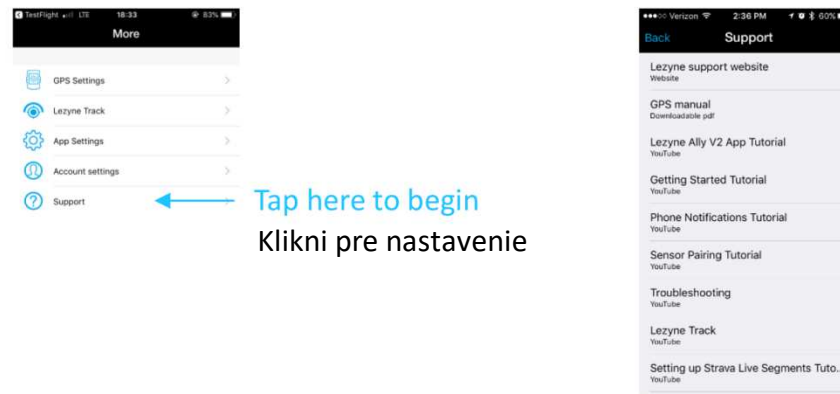

GPS nastavenia (Nastavenie prístroja)


Po pripojení aplikácie Ally na telefóne a spárovaní telefónu so zariadením GPS môžete pokračovať v používaní aplikácie na nastavenie zariadenia GPS. Klepnite na možnosť Viac a prejdite na položku Nastavenia GPS.

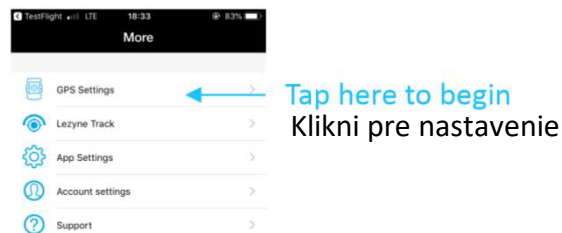

Párovanie s telefónom - Ally App

Základné nastavenia

V položke Všeobecné nastavenie môžete upraviť nastavenia pre Výstrahy, Auto, Osobné, Navigácia, Obrazovka, Čas a Štrava.

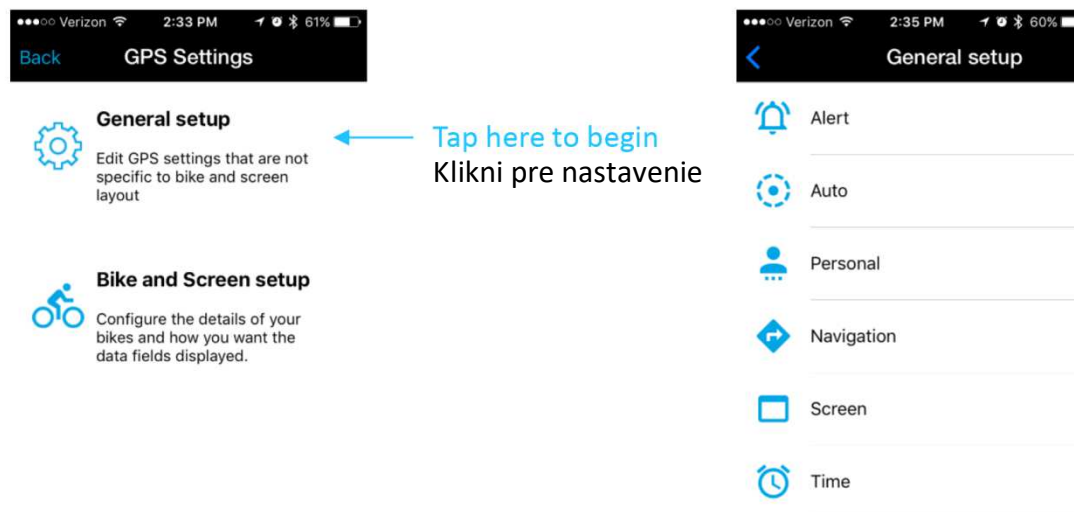

Párovanie s telefónom - Ally App

Nastavenie bicykla a obrazovky

V ponuke Nastavenie bicykla a obrazovky môžete vytvoriť až 5 profilov bicyklov. Potom prispôbte nastavenie obrazovky pre každý profil bicykla. Nastavte profil bicykla podľa názvu, typu športu, obvodu kolesa, hmotnosti bicykla a počítadlo kilometrov (odometer).

The image displays four sequential screenshots from the Ally app's settings menu:

- GPS Settings:** Shows two options: "General setup" (Edit GPS settings that are not specific to bike and screen layout) and "Bike and Screen setup" (Configure the details of your bikes and how you want the data fields displayed). A blue arrow points to "Bike and Screen setup" with the text "Tap here to begin" and "Klikni na začatie".
- Bikes:** Shows a list of bikes with one named "Road Disc" and a blue plus sign to "Add bike".
- Bike:** Shows configuration options for the "Road Disc" bike: Bike Name (Road Disc), Sport Type (Road Biking), Wheel Circumference (216.8 cm), Bike Weight (10 kg), and Odometer (0.00 km).
- Field Setup:** Shows a "Data Page 1" configuration screen with a grid of data fields: Speed, Distance, Cadence, Time, and Clock.

Zvoľ počet polí pre túto obrazovku,,potom klikni na polia dole a vyber, ktoré dáta sa majú zobrazovať.

Párovanie s telefónom - Ally App

Nastavenie obrazovky

V ponuke Nastavenie obrazovky môžete vytvoriť až 5 strán a upraviť ich pomocou 2 až 8 polí.

1. Jednoducho klepnite na pole čísel na zmenu dátových polí
2. Zvoľte pole údajov, ktoré chcete zmeniť
3. Vyberte výber metriky, ktorú chcete vidieť
4. Klikni na OK.

Klikni a zmeň počet polí

Klikni na boxy, ktoré sa majú zmeniť

Zvoľ počet polí pre túto obrazovku,,potom klikni na polia dole a vyber, ktoré dáta sa majú zobrazovať.

Klikni OK na potvrdenie výberu

Distance
Speed
Avg. Speed
Max Speed
TRIP 1


Párovanie s telefónom - Ally App

Nastavenie Oznámení


Keď sú GPS zariadenia Lezyne spárované s aplikáciou **Lezyne GPS Ally App v2** dokážu zobrazovať **Oznámenia o textových správach, Emailoch, Hovoroch a iné.** Pozri si viac o správach v nastaveniach telefónu.

* Na povolenie tejto funkcie sa najprv presvedčte, že oznámenia vo vašom telefóne sú zapnuté pre správy a emaily. Pre detaily si pozrite inštrukcie výrobcu telefónu.

1. V **Lezyne GPS Ally App v2** choďte na záložku **Nastavenia** a zapnite **Oznámenia**.

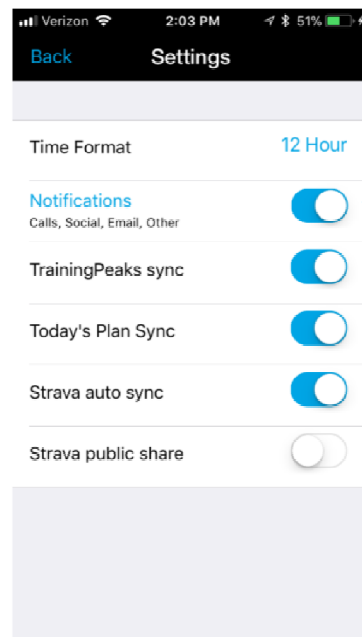

Nastavenie Oznámení

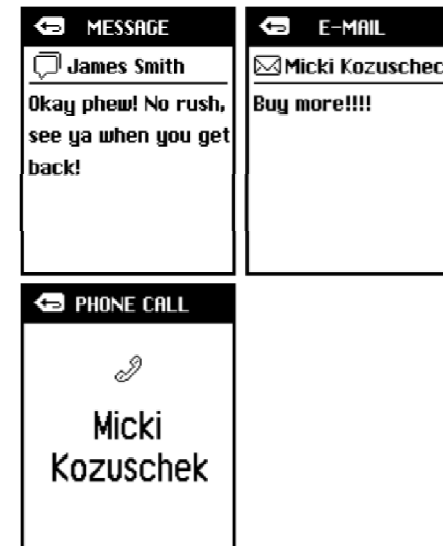

Navigácia

Nastavenie Navigácie

Keď sú GPS zariadenia Lezyne spárované s aplikáciou **Lezyne GPS Ally App v2** pracujú spolu a zobrazujú **Pokyny smeru krok za krokom**.




V **Lezyne GPS Ally App v2**, v záložke **Navigácia**, môžete vyhľadávať pomocou:

- Zobrazenia mapy a ťuknutím na lokalitu, kam sa chcete dostať.
- Napísania adresy do vyhľadávacieho poľa.
- Napísania názvu lokality do vyhľadávacieho poľa.

Keď je jasná lokalita, zobrazí sa niekoľko návrhov trás.

- Zvoľte si požadovanú trasu a ťuknite na **GO**.

Smerové pokyny sa nahrávajú do zariadenia spolu s mapou trasy.

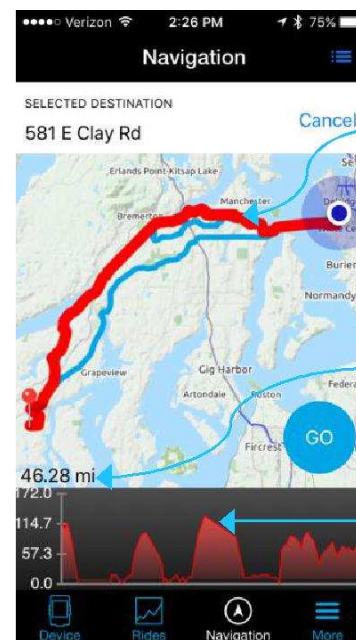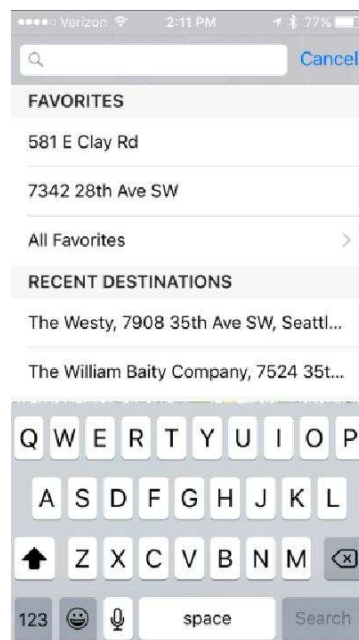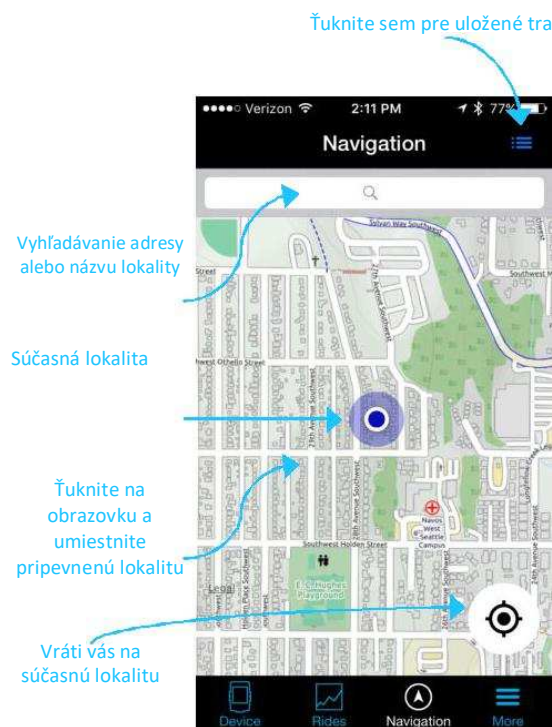

Zobrazené smerové pokyny



Možnosti trasy

Zobrazená mapa trasy

Vzdialenosť zvolenej trasy



Nadmorská výška zvolenej trasy


Navigácia

Navigácia na vlastných trasách

Vlastné trasy sa dajú vytvoriť pomocou aplikácie Ally V2, keď je váš telefón spárovaný s vašim zariadením GPS.

V aplikácii Lezyne GPS Ally App v2 na karte Navigácia môžete vyhľadávať podľa:

- Zobrazenie mapy a klepnutie na miesto, kde chcete začať.
- Začnite poklepávať pozdĺž miest, kadiaľ chcete aby trasa prechádzala.
- * TIP: pre rýchle nastavenie stačí klepnúť na všeobecné umiestnenie a trasovanie vyplní odporúčaný kurz
- Po dokončení vytýčenia trasy stlačte **Uložiť** a trasa bude k dispozícii vo vašich **Uložených trasách**.

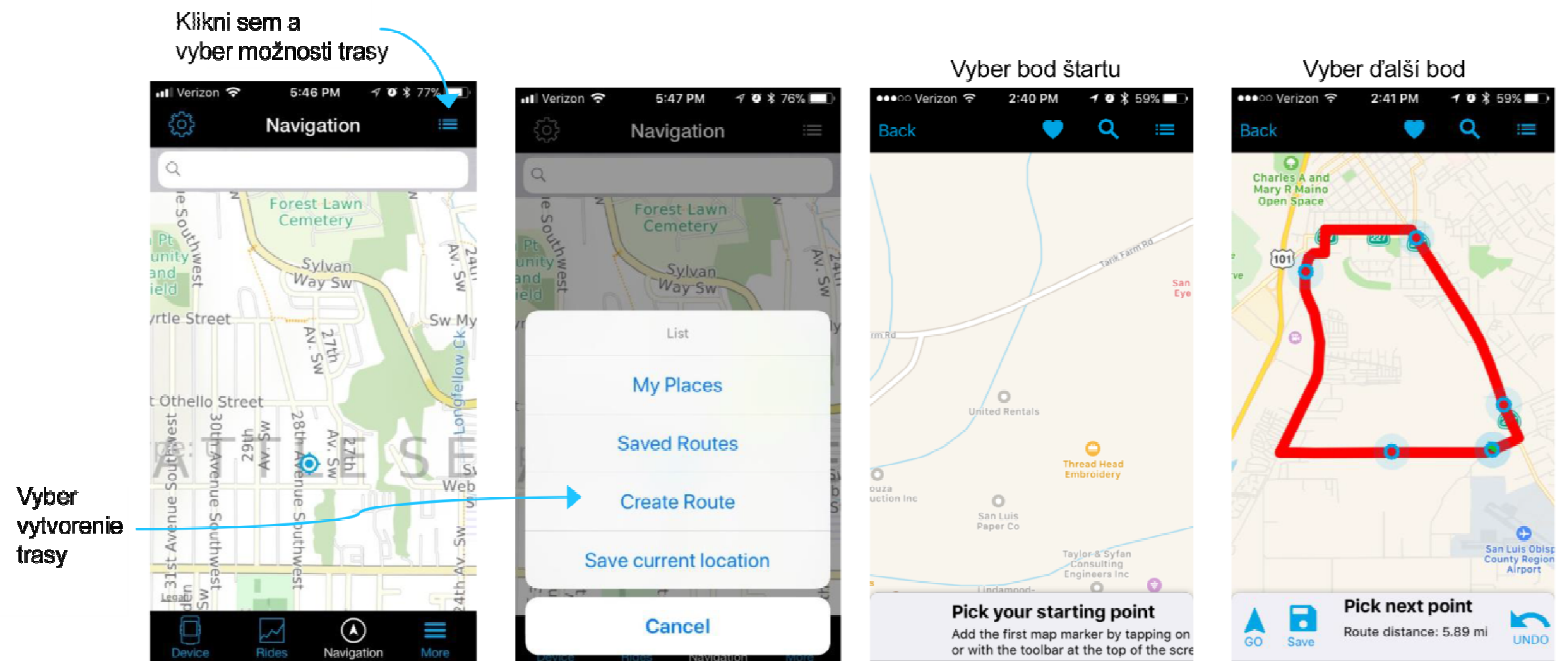


Navigácia

Navigácia na Offline mapách

Offline mapy vám umožňujú navigáciu bez potreby telefónneho signálu. Musí sa stiahnuť mapa preferovanej oblasti a uložiť na zariadení.

- Ak chcete začať, klepnite na ikonu Gear a vyberte možnosť **Mapy offline**
- Ak chcete, aby stiahnutá mapa bola predvolená mapa, klepnite na tlačidlo Preferovať offline trasovanie
- Profily umožňujú vybrať požadovaný typ trasovania
 - Horské, dochádzkové (napr. dochádzanie do práce), cestné, ľahké, najkratšie a pešie
- Klepnite na položku **Načítať mapu** a stránka s mapou sa zobrazí s vašou aktuálnou polohou.
- Priblížte alebo oddialite požadovanú oblasť, ktorú chcete stiahnuť
- Akonáhle je požadovaná oblasť v oblasti obdĺžnika, klepnite na Download v spodnej časti a oblasť mapy sa uloží do vášho zariadenia.

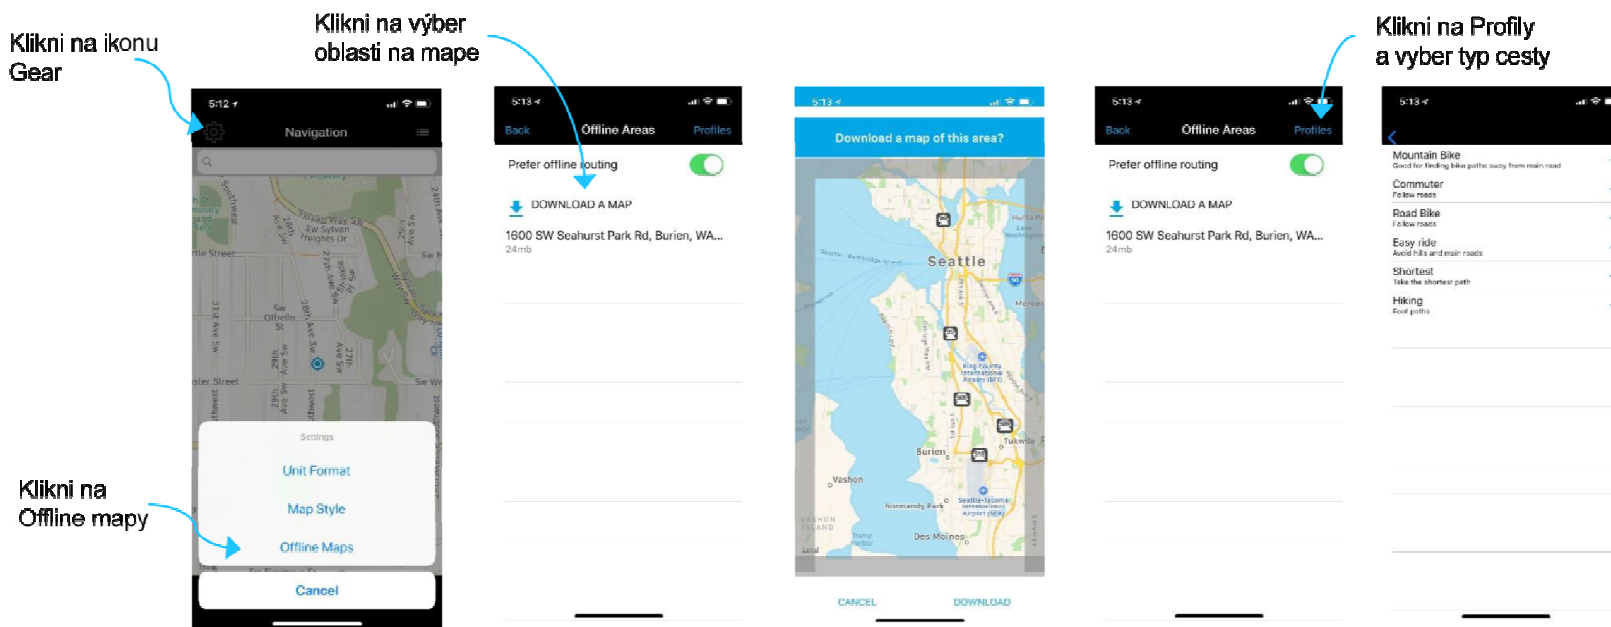

Navigácia

Navigácia na Offline mapách

Offline mapy môžu byť vytvorené aj na webovej stránke Lezyne GPS Root. V sekcii Mapy offline môžete jednoducho vybrať oblasť mapy, ktorú chcete prevziať, a skopírovať ju na zariadenie GPS.

- Vo svojom webovom prehliadači prejdite na webovú lokalitu Lezyne GPS Root a na **Mapy offline**
- Pomocou políčka vyberte oblasť mapy, ktorú chcete prevziať. Kliknutím na rohy rozťahnite alebo zmenšite veľkosť.
- V pravom menu na obrazovke "**Kliknuť na stiahnutie**" sa spustí načítanie dlaždice mapy. Nasledujúce pokyny vám pomôžu s procesom.
- Po stiahnutí súbor skopírujete a vložíte ho do priečinka Map na zariadení GPS. Nájdite zariadenie, ktoré sa bežne nazýva E: Otvorte zariadenie a vložte stiahnutú mapu do priečinka Mapy.

Ulož stiahnutú mapu do tohto priečinku

Otvor GPS zariadenie

Klikni na roh a nastav veľkosť výberu

LEZYNE
Engineered Design

dashboard device features **NEW** settings tech support products

Device Features

Click to Generate offline map file

Map Satellite

NE 47.91, -121.96

78x91 LARGE

SW 47.13, -122.87

DOWNLOAD
OFFLINE MAP FILE BELOW

Click to Download

CONNECT YOUR MEGA GPS TO THIS COMPUTER

COPY MAP FILE TO THE MEGA GPS USB DRIVE FOLDER BELOW

Your mega gps drive letter may be different than E:
example:
E:\Lezyne\Maps\

This PC

- 3D Objects
- Desktop
- Documents
- Downloads
- Music
- Pictures
- Videos
- OS (C:)
- Local Disk (D:)
- LEZYNEGPS (E:)**

Name

- Activities
- Maps**
- Routes
- Segments
- Settings
- Totals

Navigácia

Navigácia typy máp a jednotky

Typy mapy vám umožnia vybrať si ako predvolené mapy z vášho zariadenia alebo zvoliť Lezyne Offline mapy.



- Vyberte typ, ktorý uprednostňujete

Zobrazenie **formátu jednotiek** vám umožňuje vybrať medzi Si (km) alebo Míľami



- Vyberte jedntky, ktoré uprednostňujete.

Klikni na ikonku
Nastavenia
pre výber typu
mapy

Kliknutím
zvoľ parameter

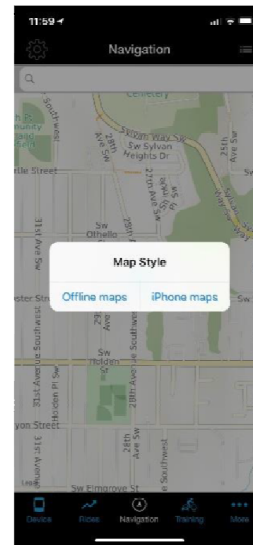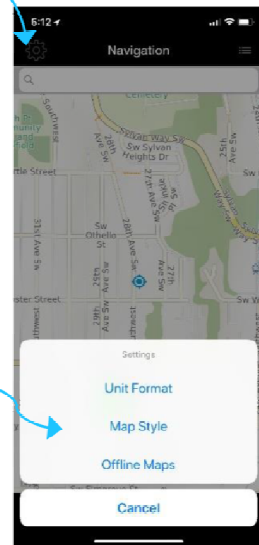

Kliknutím
zvoľ parameter

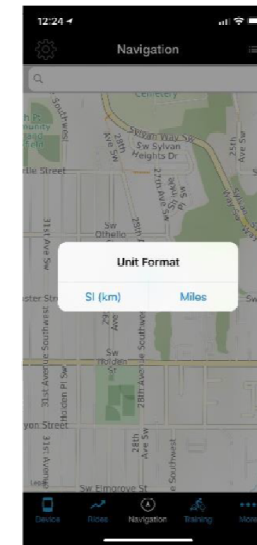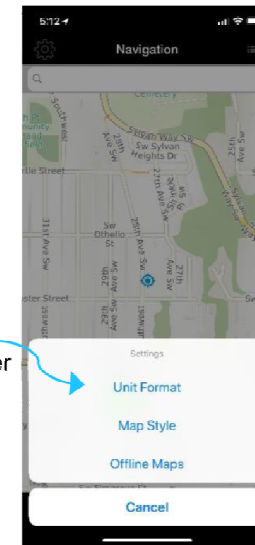

Navigácia

Nastavenie Navigácie

GPS zariadenia Lezyne dokážu komunikovať vašu lokalitu aplikácii Lezyne GPS Ally App v2 a pomôcť tak pri navigácii. Ak sa dostanete mimo trasu, v aplikácii sa spustí automatické **Prepočítavanie trasy**, ktoré odošle do vášho GPS zariadenia nové smerové pokyny.

Ak nechcete, aby sa trasa automaticky prepočítavala a chcete zachovať pôvodnú trasu, môžete túto funkciu vypnúť. Ak ste poslali smerové pokyny do zariadenia, ale chcete ich zrušiť, v rovnakom umiestnení menu môžete zvoliť **Zrušiť**.

V **Navigácii** stlačte **ENTER**.

Môžete si zvoliť **Zapnuté** alebo **Vypnuté Prepočítavanie trasy**

1. Pre výber stlačte **Enter**.
2. Pomocou tlačidiel vpravo sa posúvajte **Hore** alebo **Dole** a vyberte.

Ak sa do zariadenia zaslala navigácia krok za krokom, máte možnosť túto trasu **Zrušiť** bez použitia vášho telefónu.

V **Navigácii** stlačte **ENTER**

1. Pomocou tlačidiel vpravo sa posúvajte **Hore** alebo **Dole** a vyberte **Zrušiť**.
2. Pre výber stlačte **ENTER** a navigovaná trasa bude zrušená.

Režim vyskakovacieho okna povolí, aby sa navigačné upozornenia zobrazovali na obrazovkách s údajmi, keď sa blíži ďalší bod obratu.



Navigácia

Navigácia GPS Root

Na stránke **Lezyne GPS Root**, v záložke **Trasy**, môžete vytvárať Trasy. Trasy môžete vytvárať podľa špecifik bicyklovania, peších túr alebo jazdy autom.

[Lezyne GPS Root](#)

- **Uloženú Trasu** môžete zobrazit' z **Lezyne Ally** a poslať do GPS zariadenia pre smerové pokyny **Krok za krokom**.
- **Vyhľadávanie lokality** sa dá spraviť podľa adresy, názvu alebo kliknutím na lokalitu na mape.
 1. Keď je lokalita vytvorená a nastavený počiatočný a konečný bod, stlačte tlačidlo vypočítať a zvolte si vašu Trasu.
 2. Uložte Trasu jej pomenovaním.
- **Trasy s viacerými destináciami** sa dajú vytvoriť:
 1. Kliknutím na mapu a vytvorením bodov.
 - Zadaním počiatočného, koncového a čiastkového bodu vytvoríte požadovanú Trasu
 - Čiastkové body sa dajú zoradiť v špecifickom poradí.
 2. Vypočítaním Trasy.

Vyberte lokalitu kliknutím; Počiatočný, konečný a čiastkový bod definujú trasu



Inštrukcie Krok za krokom

Zvoľte Trasu

Pomenujte Trasu

Zvoľte možnosť Trasy

Kliknutím zadáte body na vytvorenie trasy

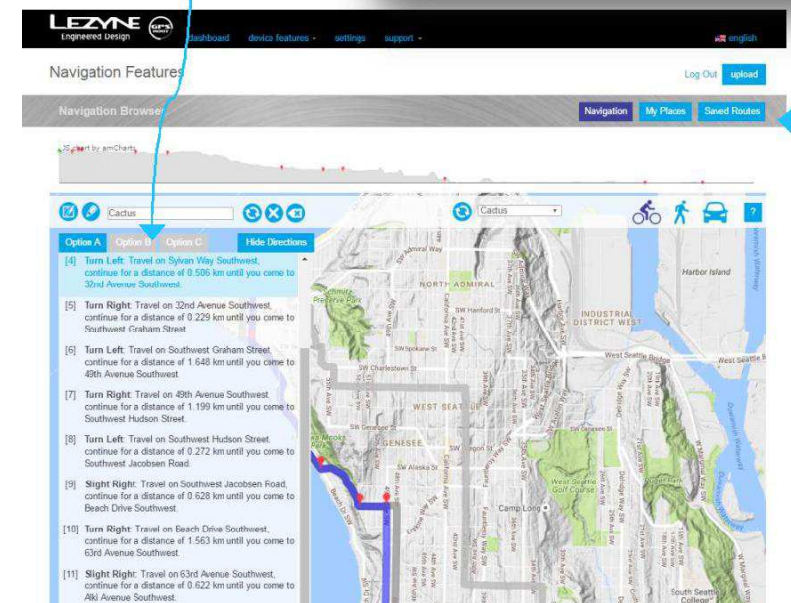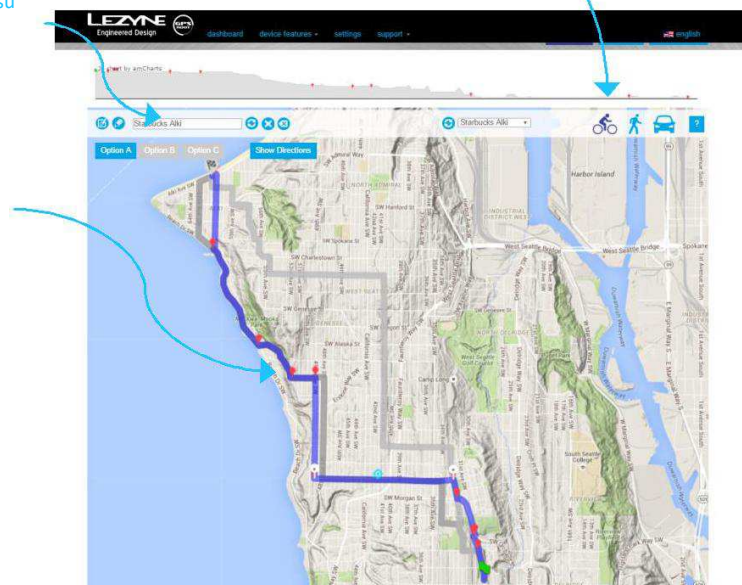


Usporiadajte čiastkové body

Prístup k Uloženým Trasám

Navigácia

Omrvinková navigácia - Breadcrumb Mapping

Keď je nastavené zaznamenávanie, Lezyne GPS začne nahrávať **Mapovanie**, ktoré ukáže, kde ste sa nachádzali.

1. Stlačte tlačidlo  vpravo dole a mapa sa začne zobrazovať.



Mapovanie Trasy

Keď sa používa **Navigácia**, **Mapa Trasy** zobrazí začiatok, koniec a lokalitu v reálnom čase na tejto trase.



Strava Sync

Nastavenie Strava Sync


Na stránke **Lezyne GPS Root** alebo v aplikácii **Lezyne GPS Ally App v2** môžete synchronizovať svoju aktivitu na Strava, populárnu sociálnu sieť.

[Strava.com](https://www.strava.com)

Aktivity môžete nastaviť, aby sa synchronizovali automaticky alebo ručne po jednej. V aplikácii Ally App nastavte, aby sa váš účet synchronizoval so Strava jednoduchým prihlásením sa cez záložku **Nastavenia** v aplikácii Ally App a na stránke GPS Root.

Lezyne GPS Ally App v2 Sync

1. Chodte do **Nastavení** v záložke **Viac**.
2. Ťuknite na **Pripojiť sa na Strava**.
3. Aby bola synchronizácia s aplikáciou možná musíte mať účet Strava.
4. Prihláste sa do účtu Strava a potvrdte.
5. Keď je spojenie nadviazané, môžete nastaviť aplikáciu aby synchronizovala vašu aktivitu automaticky, alebo ich môžete po jednej synchronizovať ručne.

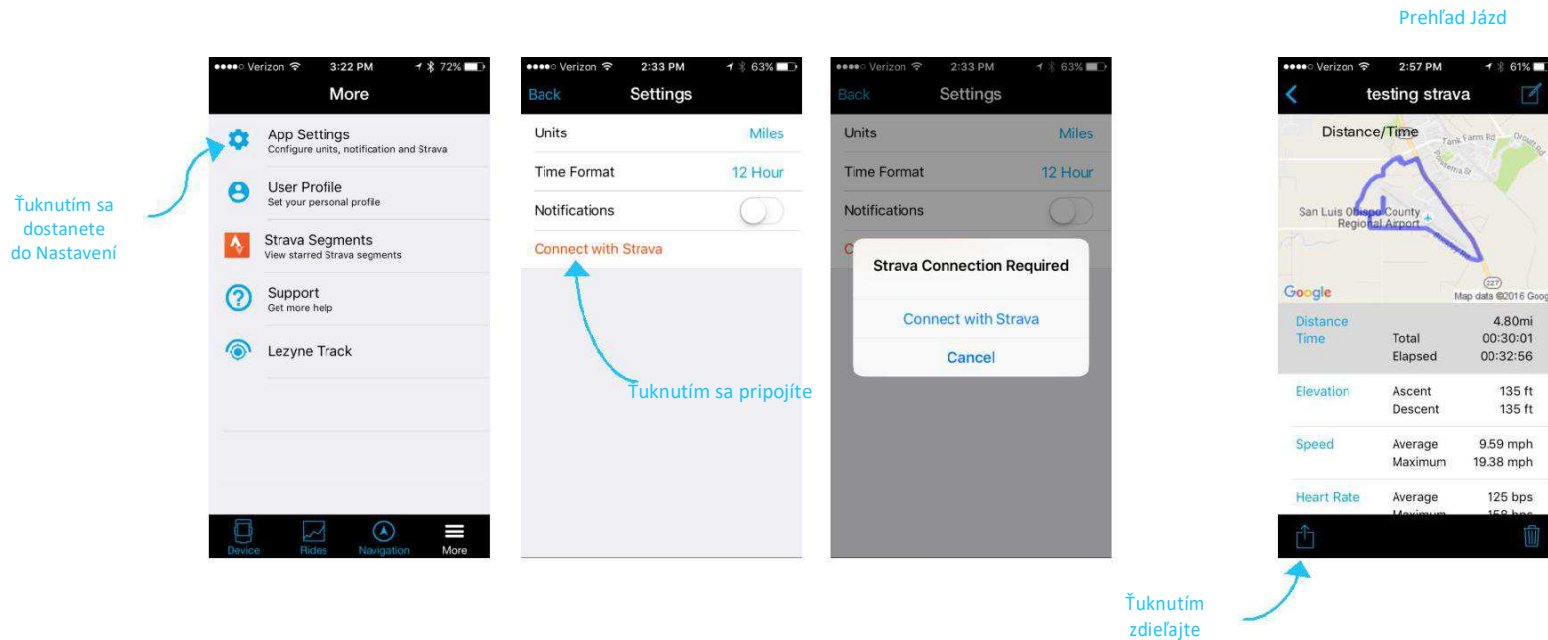


Strava Sync


Nastavenie Strava Sync

Lezyne GPS Root Sync

1. Kliknite na **Nastavenia** na začatie synchronizácie so Strava.
2. Kliknite na tlačidlo **Pripojiť k Strava**.
3. Budete požiadaní o prihlásenie sa do Strava.
4. Objaví sa stránka požadujúca potvrdenie spojenia. Kliknite na **Autorizovať**.
5. Môžete si nastaviť automatickú synchronizáciu vašich jász, alebo ich nahrávať ručne jednu po druhej.

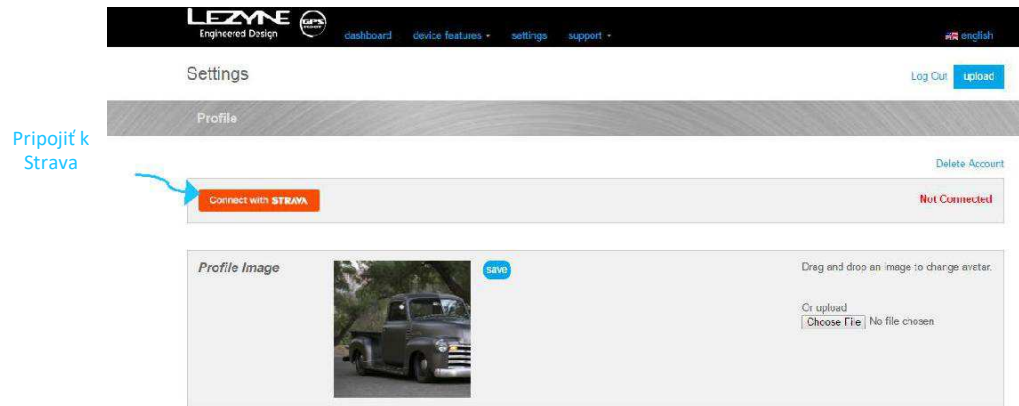

Pripojiť k Strava

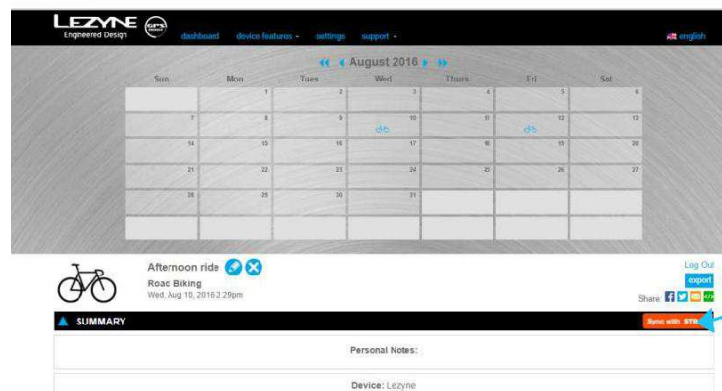

Synchronizovať jazdu so Strava

Sledovanie/Tréning

Nastavenie TrainingPeaks™




TrainingPeaks je spôsob, ako sledovať údaje o jazde a oveľa viac.

- Rýchlosť
 - Vzdialenosť
 - A všetky informácie zo senzorov/snímačov, ku ktorým ste pripojení
- * účet s TrainingPeaks, je potrebné nastaviť skôr ako budete synchronizovať.

Lezyne GPS Root / Ally App Sync

1. Kliknutím na položku **Nastavenia** synchronizujete s TrainingPeaks.
2. Kliknite na tlačidlo **Pripojiť s TrainingPeaks** tlačidlami.
3. Budete vyzvaní, aby ste sa prihlásili do TrainingPeaks.
4. Potom vás stránka vyzve na potvrdenie pripojenia. Kliknite na položku **Autorizovať** a potvrdíte.
5. Môžete nastaviť jazdy na automatickú synchronizáciu, keď ich stiahnete alebo si ich aktualizujete raz za čas pri prezeraní jazdy.

Klikni na zvolené
nastavenia

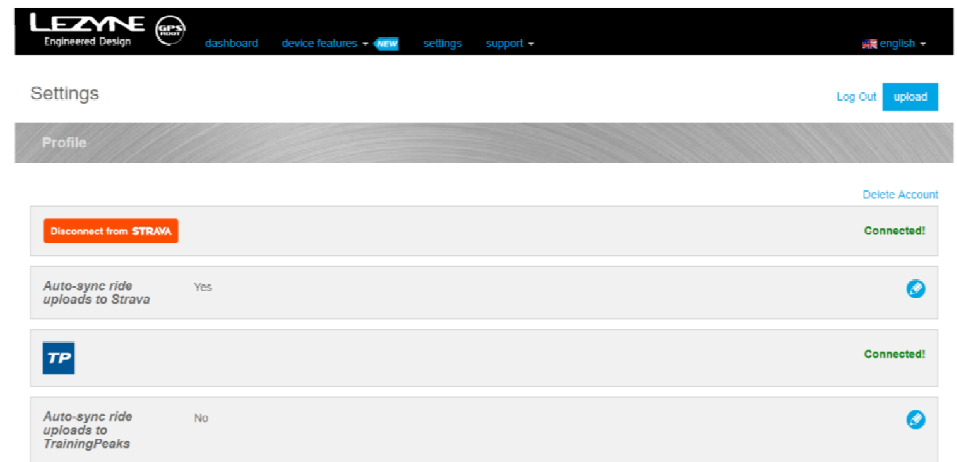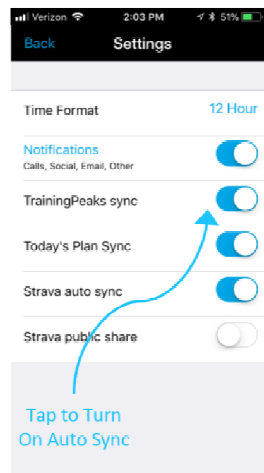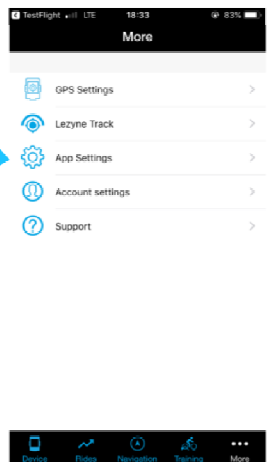

Sledovanie/Tréning

Nastavenie Lezyne Track

Lezyne Track je spôsob ako zdieľať informácie o vašej jazde v skutočnom čase s priateľmi, rodinou alebo kýmkoľvek iným. Týmto osobám sa odošle email obsahujúci linku, ktorá ich presmeruje na mapu ukazujúcu vašu:

- Lokalitu
- Rýchlosť
- Vzdialenosť
- Akékoľvek senzorické ukazovatele, ktoré meriate

Jediné, čo potrebujete, je ci ich emailová adresa na vytvorenie zoznamu kontaktov a keď stlačíte tlačidlo nahrávať na vašom GPS zariadení, im sa odošle správa informujúca ich o tom, že ste sa vydali na jazdu.

1. Stiahnite si **Lezyne GPS Ally App v2**.
2. Ťuknite na záložku **Viac** v aplikácii a nájdite **Lezyne Track**.
3. Zapnite **Lezyne Track**.
4. Napíšte alebo vyhľadávajte vo svojich kontaktoch osoby, ktoré chcete pridať do zoznamu
5. Keď spustíte nahrávanie na vašom **GPS** zariadení, vami vybraným osobám sa odošle oznámenie.

Ťuknutím pridáte funkciu

Ťuknutím zapnete a povolíte

Vytvorte emailový Zoznam kontaktov

RIDE DATA			
Time	Elevation	Avg	Speed
Elapsed Time: 00:00:13	Avg Elevation: 145.6	Avg Temperature: 73.7 F	
Time: 00:00:13	Max Elevation: 500 ft	Max Temperature: 73.7 F	
Distance: 39.84 mi	Min Elevation: 3.9	Data Points: 1000	
Altitude			
Avg Speed: 61.06 mph			
Max Speed: 64.76 mph			

TRACKING MAP	
Map	Lezyne

GRAPH	
Speed	Temperature

Sledovanie/Tréning

Nastavenie Tréningového programu

Cyklocomputre Lezyne GPS sa môžu synchronizovať s aplikáciami **TrainingPeaks™** a **Toay's Plan** a importovať tréningy do zariadenia. Prečítajte si podrobnosti o účtoch a vytváraní ov na web stránkach aplikácií.

1. Otvorte aplikáciu Lezyne GPS Ally
2. Na nájdenie tréningových programov kliknite na **Viac** v aplikácii **Ally**.
3. Kliknite na **TrainingPeaks™** alebo **Toay's Plan**, aby ste sa mohli prihlásiť a synchronizovať
4. Ak ste sa prihlásili a vrátili späť do aplikácie Ally, prejdite prstom nadol, čím obnovíte stránku. Ak je tréning naplánovaný na aktuálny deň, zobrazí sa v dolnej časti. Klepnutím synchronizujte so zariadením
5. **Setup Zone** vám dáva možnosť nastaviť cvičenie buď so zónami srdcovej frekvencie alebo s výkonovými zónami
6. Tieto zóny je možné nastaviť ručne alebo synchronizovať s **TrainingPeaks™** alebo **Toay's Plan**.

Vyber niektorú stránku na synchronizáciu

Klikni na výber vlastností

Dnešný tréning

Klikni na synchronizáciu s programami

Klikni na manuálne vytvorenie zón

Zone	bpm	%
Zone 5	185	100
Zone 4	167	90
Zone 3	148	80
Zone 2	139	75
Zone 1	111	60
	93	50

Sledovanie/Tréning

Nastavenie Tréningového programu

1. Keď sa naplánované tréningy synchronizujú so zariadením GPS, na obrazovke zariadenia sa zobrazí príkazový riadok.
2. Na obrazovke sa zobrazí **Začať tréning?** Ak chcete začať, vyberte položku **ÁNO** alebo **NIE**, ak chcete začať tréning neskôr počas jazdy
3. Ak zvolíte **NIE**, a chcete začať tréning počas jazdy, podržte tlačidlo LAP na 2 sekundy, aby ste spustili tréning.




Sledovanie/Tréning

Nastavenie Tréningového programu

Zaznamenané jazdy a jazdy s tréningami sa môžu synchronizovať s tréningovými programami, ak sú zapnuté funkcie automatického synchronizácie.

Synchronizácia s aplikáciami **GPS Root / Ally App**

1. Kliknite na položku **Nastavenia** na synchronizáciu s vybraným programom.
2. Ak kliknete na program, ktorý nie je nastavený, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka pre danú lokalitu
3. Po prihlásení musíte autorizáciu dokončiť.
4. Teraz ak nahráte jazdu do aplikácií GPS Root / Ally, automaticky sa bude synchronizovať s vybranými programami

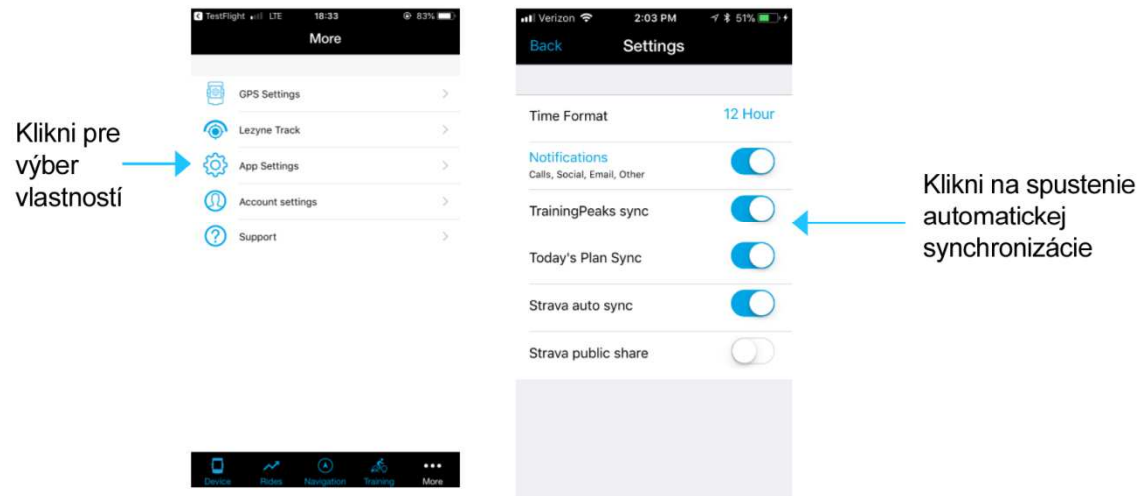

Párovanie senzorov


Nastavenie Senzorov

Lezyne Mega XL a Mega C možno párovať s Bluetooth® aj ANT+™ zariadeniami

* Predtým, než spárujete vaše senzory, pozrite si pokyny výrobcu o tom ako ich párovať so zariadeniami.

1. V **Senzoroch** stlačte **ENTER** pre prístup. Zvoľte typ senzoru, ktorý chcete spárovať a stlačte **ENTER**.

- Tepová frekvencia
- Rýchlosť a kadencia
- Rýchlosť
- Výkon
- Kadencia
- Prevod

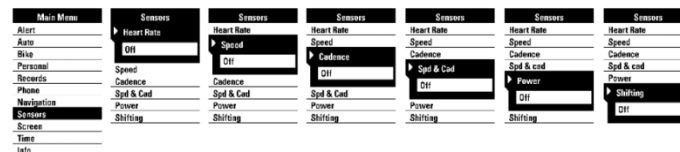

2. Podľa typu vášho zariadenia zvoľte buď Bluetooth® alebo ANT+™

3. Zvoľte senzor, ktorý chcete spárovať

* Toto môže zabrať niekoľko minút*

Pri spárovanom GPS zariadení sa objaví **Spárované** a ikona na obrazovke domov



Párovanie senzorov

Nastavenie monitoru výkonu

* Predtým, než spárujete váš monitor výkonu, pozrite si pokyny výrobcu o tom ako ho nastaviť, spárovať a kalibrovať.

1. Vo **Výkone** stlačte **ENTER** pre začatie **Párovania**. Zariadenie bude hľadať senzory výkonu v dohľade. *Toto môže zabrať niekoľko minút *
 2. Zvoľte senzor, ktorý chcete spárovať.
*(Pozrite si názov alebo ID číslo, ktoré sa zhodujú s vaším zariadením)
- Keď proces skončí, na GPS zariadení sa objaví **Spárované**.

3. Keď je párovanie dokončené, môžete:
 - Kalibrovať*
 - Auto Zero *(len verzia ANT+)
 - Nastaviť dĺžku ramena kľuky
- *Pozrite si pokyny výrobcu ako **Kalibrovať** a nastaviť **Auto Zero**



Nastavenie Bicykla

Nastavenie Obvodu kolesa

Obvod kolesa kalibruje senzor rýchlosti, aby presne zobrazoval vašu rýchlosť podľa veľkosti vášho kolesa. Toto je potrebné ak používate senzor rýchlosti na vnútornom trenažéri.

*Spárované senzory rýchlosti prevezmú nahrávanie rýchlosti a vzdialenosti od GPS, ktoré prestane byť používané.

Stlačte **ENTER** a pravými tlačidlami **Zvýšte** alebo **Znížte**. Stlačte **ENTER** na uloženie nastavenia. Keď ste hotoví, zvolte **Dozadu** alebo stlačte tlačidlo **ENTER**.

Veľkosť a obvod kolesa

Veľkosť kolesa nájdete na bočnej strane pneumatiky. Toto nie je presný zoznam, ale všeobecná pomôcka. Presnejšie výpočty môžete nájsť online. Alebo ich môžete zmerať manuálne http://www.bikecalc.com/wheel_size_math.



Koleso	Pneumatika	Obv		Koleso	Pneumatika	Obv		Koleso	Pneumatika	Obv
700c/29er	20 mm	208.0		650b/27.5	2.125"	217.4		26inch mtb	2.10"	209.1
700c/29er	23 mm	209.9		650b/27.5	2.20"	218.6		26inch mtb	2.125"	209.5
700c/29er	25 mm	211.1		650b/27.5	2.25"	219.4		26inch mtb	2.20"	210.7
700c/29er	28 mm	213.0		650b/27.5	2.30"	220.2		26inch mtb	2.25"	211.5
650b/27.5	20 mm	196.0		650b/27.5	2.35"	221.0		26inch mtb	2.30"	212.3
650b/27.5	23 mm	197.9		650b/27.5	2.40"	221.6		26inch mtb	2.35"	213.1
650b/27.5	25 mm	199.2		650c	20 mm	192.0		26inch mtb	2.40"	213.7
650b/27.5	28 mm	201.1		650c	23 mm	193.8		20inch Recumbent	20 mm	154.3
650b/27.5	32 mm	203.6		650c	25 mm	195.1		20inch Recumbent	23 mm	156.1
650b/27.5	35 mm	205.5		650c	28 mm	197.0		20inch Recumbent	25 mm	157.4
650b/27.5	38 mm	207.3		26inch mtb	35 mm	197.6		20inch Recumbent	28 mm	159.3
650b/27.5	44 mm	211.1		26inch mtb	38 mm	199.5		20inch Recumbent	32 mm	161.8
650b/27.5	50 mm	214.9		26inch mtb	44 mm	203.3		20inch Recumbent	35 mm	163.7
650b/27.5	56 mm	218.7		26inch mtb	50 mm	207.0		20inch Recumbent	1.00"	157.6
650b/27.5	1.00"	199.4		26inch mtb	56 mm	210.8		20inch Recumbent	1.25"	161.6
650b/27.5	1.25"	203.4		26inch mtb	1.00"	191.6		20inch Recumbent	1.5"	165.6
650b/27.5	1.5"	207.4		26inch mtb	1.25"	195.6		20inch Recumbent	1.75"	169.6
650b/27.5	1.75"	211.4		26inch mtb	1.5"	199.6		20inch Recumbent	1.90"	172.0
650b/27.5	1.90"	213.8		26inch mtb	1.75"	203.5		20inch Recumbent	1.95"	172.8
650b/27.5	1.95"	214.6		26inch mtb	1.90"	205.9		20inch Recumbent	2.00"	173.6
650b/27.5	2.00"	215.4		26inch mtb	1.95"	206.7				
650b/27.5	2.10"	217.0		26inch mtb	2.00"	207.5				

Osobné nastavenia

Športový typ

Športový typ vám umožňuje zvoliť si čo sa lepšie hodí vášmu typu alebo aktivite a ako by to malo byť kategorizované pre sťahovania.

Stlačte **ENTER** a pre výber použite tlačidlá vpravo. Stlačte **ENTER** a potvrdte výber.



Nastavenie Jazyka

Nastaví požadovaný jazyk.

Stlačte **ENTER** a pre výber použite tlačidlá vpravo. Stlačte **ENTER** a potvrdte výber.



Osobné nastavenia

Nastavenie Veku

Nastavenie vášho veku pomáha pri výpočte kalórií.

Stlačte **ENTER** a použitím tlačidiel vpravo **Zvýšte** alebo **Znížte**. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie výberu. Po skončení zvolte **Späť** alebo stlačte tlačidlo **Späť**.



Nastavenie Hmotnosti

Nastavenie vašej hmotnosti pomáha pri výpočte kalórií.

Stlačte **ENTER** a použitím tlačidiel vpravo **Zvýšte** alebo **Znížte**. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie výberu. Po skončení zvolte **Späť** alebo stlačte tlačidlo **Späť**.



Osobné nastavenia

Nastavenie Výšky

Nastavenie vašej výšky pomáha pri výpočte kalórií.

Stlačte **ENTER** a použitím tlačidiel vpravo **Zvýšte** alebo **Znížte**. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie výberu.



Nastavenie Pohlavia

Nastavenie vášho pohlavia pomáha pri výpočte kalórií. Zvoľte pohlavie **Muž** alebo **Žena**.

Stlačte **ENTER** a pre výber použite tlačidlá vpravo. Stlačte **ENTER** a potvrďte výber.



Nastavenie Auto oznámení

Nastavenie Posúvania

Automatické **Posúvanie** sa stránkami počas zaznamenávania. Stlačte **ENTER** a pre výber **Zapnutia** alebo **Vypnutia** použite tlačidlá vpravo. Stlačte **ENTER** a potvrdte výber.



Nastavenie Synchronizácie

Táto funkcia automaticky synchronizuje údaje jazdy s telefónom, keď ukončíte jazdu. Údaje môžu byť potom odoslané do GPS Root alebo na spárované stránky tretích strán. Stlačte kláves **ENTER** a pomocou pravých tlačidiel vyberte možnosť **On** alebo **Off**. Stlačte **ENTER** pre výber.



Nastavenie Auto oznámení

Nastavenie Štart/Stop (Pauza)

Nastavenie **Pauza** je automatická funkcia, ktorá ovláda zaznamenávanie počas jazdy ak sa zastavíte na určitú dobu. Znova sa spustí keď sa začnete hýbať. Stlačte **ENTER** a pre výber **Zapnutia** alebo **Vypnutia** použite tlačidlá vpravo. Stlačte **ENTER** a potvrdíte výber.



Nastavenie Auto oznámení

Nastavenie oznámenia o nastavenom Okruhu

Nastavenie **Okruhu** vám umožňuje nastaviť si oznámenie založené na vašich **časových** a **vzdialenostných** cieľoch a dáta ukladať do vášho súboru .fit.

Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo vyberte **Čas** alebo **Vzdialenosť**. Stlačením **ENTER** potvrdíte výber a tlačidlami vpravo vyberiete **Zvýšiť** alebo **Znížiť**. Po skončení stlačte **ENTER**. Na vynulovanie zvolte **Vypnúť** a zopakujte predchádzajúce kroky.



Nastavenie Svetla

Nastavenie **Svetla** automaticky zapne svetlo podsvietenia vždy keď je stlačené akékoľvek tlačidlo. Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo zvolte **Vypnúť** alebo **Zapnúť**. Stlačením **ENTER** potvrdíte výber.



Nastavenie Upozornení

Nastavenie upozornenia o Dĺžke jazdy

Upozornenie o **dĺžke jazdy** vám oznámi keď splníte svoj vzdialenostný cieľ. Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo vyberte **Zvýšiť** alebo **Znížiť**. Po skončení stlačte **ENTER**. Na vynulovanie zvolte **Vypnúť** a zopakujte predchádzajúce kroky.



Nastavenie upozornenia o Dobe jazdy

Upozornenie o **dobe jazdy** vám oznámi keď splníte svoj časový cieľ. Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo vyberte **Zvýšiť** alebo **Znížiť**. Po skončení stlačte **ENTER**. Na vynulovanie zvolte **Vypnúť** a zopakujte predchádzajúce kroky.



Nastavenie Upozornení

Nastavenie upozornení o Kalóriách

Oznámenie o **kalóriách** vás upozorní keď splníte svoj kalorický cieľ. Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo vyberte **Zvýšiť** alebo **Znížiť**. Po skončení stlačte **ENTER**. Na vynulovanie zvolte **Vypnúť** a zopakujte predchádzajúce kroky.



Nastavenie upozornení o minimálnom Tepe

Upozornenie o **minimálnom tepe srdca** vás upozorní vždy, keď sa dostanete na nastavený minimálny limit. Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo vyberte **Zvýšiť** alebo **Znížiť**. Po skončení stlačte **ENTER**.



Nastavenie Upozornení

Nastavenie upozornení o maximálnom Tepe

Upozornenie o **maximálnom tepe srdca** vás upozorní vždy, keď sa dostanete na nastavený maximálny limit. Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo vyberte **Zvýšiť** alebo **Znížiť**. Po skončení stlačte **ENTER**. Na vynulovanie zvolte **Vypnúť** a zopakujte predchádzajúce kroky.



Nastavenie Reprodukora

Nastavenie **Reprodukora** ho zapína keď je stlačené akékoľvek tlačidlo.

Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo vyberte **Zvýšiť** alebo **Znížiť hlasitosť**. Po skončení stlačte **ENTER**.



Nastavenie Upozornení

Nastavenie zvukových upozornení

Alarm vás upozorní vyskakovacím oknom, keď dosiahnete na nastavený čas. Stlačte ENTER a pomocou pravých tlačidiel nastavte ZVÝŠENIE alebo ZNÍŽENIE. Po dokončení stlačte tlačidlo ENTER. Na vynulovanie, vyberte OFF (Vypnuté) a zopakujte kroky na nastavenie.



Nastavenie časového limitu

Časový limit je daný čas nastavený na vypnutie upozornenia po jeho spustení. Stlačte kláves **ENTER** a pomocou pravých tlačidiel stlačte tlačidlo **ZVÝŠIŤ** alebo **ZNÍŽIŤ**. Po dokončení stlačte tlačidlo **ENTER**. Na vynulovanie, vyberte OFF (Vypnuté) a zopakujte kroky na nastavenie.



Záznamy

Prehľad

Prehľad vám umožňuje prezerat' si detail uložené v zariadení.

Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo si vyberte podľa dátumu a času jazdu, ktorú chcete. Pre potvrdenie výberu stlačte **ENTER**.



Vymazať všetko

Vymazať všetko vymaže všetky detail jazd zaznamenané a uložené na zariadení.

Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo zvolíte **Áno** alebo **Nie**. Pre potvrdenie výberu stlačte **ENTER**.



Záznamy

Vymazať najstaršie

Vymazať najstaršie vymaže najstaršiu jazdu zaznamenanú a uloženú na zariadení. Toto sa hodí keď potrebujete úložný priestor na záznam a viete, že táto jazda nie je dôležitá a chcete uchovať ostatné.

Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo zvolte **Áno** alebo **Nie**. Pre potvrdenie výberu stlačte **ENTER**.



Pamäť

Tu vidíte, koľko hodín záznamu ešte môžete využiť.



Záznamy

Vynulovať Jazdu 1

Týmto vymažete zaznamenanú vzdialenosť v **Jazde 1**.

Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo zvolíte **Áno** alebo **Nie**. Pre potvrdenie výberu stlačte **ENTER**.



Vynulovať Jazdu 2

Týmto vymažete zaznamenanú vzdialenosť v **Jazde 2**.

Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo zvolíte **Áno** alebo **Nie**. Pre potvrdenie výberu stlačte **ENTER**.



Vynulovať Odometer



Umožňuje vám vymazať všetky najazdené kilometre na **Odometri**.
Stlačte **ENTER** a pomocou tlačidiel vpravo zvolíte **Áno** alebo **Nie**. Pre potvrdenie výberu stlačte **ENTER**.

Info

Zariadenie



Indikuje typ zariadenia.

Firmvér



Číslo vo Firmvéri indikujú, ktorá verzia sa práve používa v zariadení.

Info

GPS (Adaptívne / 1 Sekunda)



Tu si môžete vybrať GPS čip na spustenie GPS v 1 sekundových intervaloch alebo spustiť Adaptívne. Adaptívna požiadavka na signál založená na pohybe GPS a môže zvýšiť dobu prevádzky zariadenia.



GPS (Reset)



Pri prvom nastavení GPS ukladá informácie o polohe satelitov pre rýchlejší štart. Ak cestujete na dlhé vzdialenosti, do rôznych štátov alebo do iných krajín a zažijete pomalý štart, obnovenie vymaže všetky uložené údaje o polohe a začne znovu.

Sats (Satelity)



Počet satelitov, ktoré momentálne zariadenie používa.

Info

HDOP, VDOP

Toto je kvalita GPS dát.
Horizontal Dilution of Precession.
Vertical Dilution of Precession.



Batéria

Súčasnú napätie v batérii.



Info

FCC ID

FCC certifikačné číslo zariadenia

IC

Certifikačné číslo Industry Canada

RCM

Tri existujúce známky súladu (C-Tick, A-Tick a RCM) sú konsolidované do jednej známky súladu - RCM

Bluetooth LE

Verzia softvéru Bluetooth LE

ANT+™

Verzia softvéru ANT+™

Špecifikácie - Mega XL GPS

Typ batérie	Nabíjateľná Lithium polymer, 1300 mAh
Životnosť batérie	Až 48hod
Veľkosť pamäte	Až 800hod
Škála operačnej teploty	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Škála teploty pri nabíjaní	0°C až 45°C (32°F až 113°F)
Vodný rating	IPX7 *testované 30min v hĺbke 1m
Hmotnosť	82g

Špecifikácie - Mega C GPS

Typ batérie	Nabíjateľná Lithium polymer, 1300 mAh
Životnosť batérie	Až 32hod
Veľkosť pamäte	Až 400hod
Škála operačnej teploty	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Škála teploty pri nabíjaní	0°C až 45°C (32°F až 113°F)
Vodný rating	IPX7 *testované 30min v hĺbke 1m
Hmotnosť	76g

Vysvetlivky

Prevýšenie: Celkové prevýšenie, ktoré ste prekonalí počas súčasnej jazdy

Auto Presúvanie: Stránky sa presúvajú a ukazujú rôzne informácie. Napríklad: Priemerná rýchlosť, Prevýšenie, Teplota

Auto Štart/Stop: Automaticky preruší časovač, keď stojíte, a znovu ho spustí, keď sa pohnete. Používa sa, aby vám nemeralo čas počas páuz a oddychu

Priemerná rýchlosť: Priemerná rýchlosť počas súčasnej jazdy

***Kadencia – Priemerná kadencia:** Priemerný počet otočení ramena kľuky za minútu

***Kadencia:** Počet otočení ramena kľuky za minútu

Oznámenie o kalóriách: Oznámenie keď dosiahnete svoj kalorický cieľ

Kalórie: Množstvo kalórií spálených počas súčasnej jazdy. Táto informácia je vypočítaná na základe vašich osobných nastavení

Hodiny: Súčasný čas dňa

Klesanie: Celkové klesanie, ktoré ste prekonalí počas súčasnej jazdy

Vzdialenosť: Vzďialenosť súčasnej jazdy

Nadmorská výška: Vaša výška nad morom založená na vašej lokalite

***Tep – Priemerný tep:** Priemerný počet úderov srdca počas súčasnej jazdy

***Tep – Maximálny tep:** Maximálny počet úderov srdca počas súčasnej jazdy

***Srdcový tep:** Počet úderov vášho srdca za minútu (bpm)

Okruh: Automatické oznámenie označujúce okruh, založené na vami nastavenej vzdialenosti alebo dobe.

Odometer: Kumulatívne zaznamenávanie vzdialenosti medzi jazdami

***Výkon - 10s výkon:** 10 sekundový priemerný výkon vo wattoch

***Výkon - 3s výkon:** 3 sekundový priemerný výkon vo wattoch

***Výkon - L/R % Rovnosť:** Výpočet toho, ako rovnomerne je sila rozložená doprava a doľava cez pedále

***Výkon - L/R % Tq efektivita:** Efektivita pedálovania zľava doprava

***Rovnováha výkonu:** Rovnováha výkonu medzi ľavou/pravou stranou

***Výkon:** Výkon vo wattoch

Oznámenie o vzdialenosti jazdy: Oznámenie keď dosiahnete váš vzdialenostný cieľ

Oznámenie o dĺžke jazdy: Oznámenie keď dosiahnete váš časový cieľ

Rýchlosť – Priemerná rýchlosť: Priemerná rýchlosť počas jazdy
Rýchlosť – Maximálna rýchlosť: Maximálna rýchlosť počas jazdy

Rýchlosť: Súčasná rýchlosť

Teplota: Súčasný vyjadrenie chladu či tepla

Časovač: Stopky, merajúce súčasnú jazdu

Jazda 1: Vzďialenosť jazdy. Kumulatívne zaznamenávanie vzdialenosti medzi jazdami

Trip 2: Vzďialenosť jazdy. Kumulatívne zaznamenávanie vzdialenosti medzi jazdami

*Zvláštne zariadenie ANT+™ alebo Bluetooth® potrebné na zobrazenie týchto údajov

Odstraňovanie porúch

Aktualizácia softvéru

Softvérové aktualizácie/manuály môžete nájsť na: <http://www.lezyne.com/support-downloads.php>

1. Pripojte zariadenie k počítaču za použitia dodaného USB káblu.
2. Chodte na stránku Download na GPS Root a vyberte si softvérovú aktualizáciu, ktorá je pre váš počítač.
3. Stiahnite a spustite program na vašom počítači.
4. Dodržiavajte inštrukcie na obrazovke a neodpájajte počítač, kým nebudete hotoví..

***Informácia – firmvér** vám dá vedieť ktorú verziu softvéru momentálne používate.

Podpora




Inštruktážne videá, manuály, Často kladené otázky môžete nájsť v záložke Podpora na <http://www.lezyne.com/support-gps.php>

- Videá opisujúce a vysvetľujúce zariadenie
- FAQ – Často kladené otázky spojené so zariadením
- Na stiahnutie – manuály a softvérové aktualizácie
- Kontaktujte nás

Vynulovanie zariadenia

Keď prestane zariadenie reagovať na stláčanie tlačidiel, jednoduché vynulovanie môže vyriešiť problém.

*Vynulovanie zariadenia môže vymazať nastavenia a súbory

- Držte **ENTER** a **MENU**  45 sekúnd
- Zariadenie sa vypne
- Držte   2 sekundy a zariadenie sa znovu zapne

Importér pre SR:

SLOGER-EU s.r.o. www.sloger.sk